
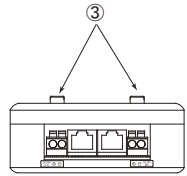


カバー取外状態

取付用M4ねじ穴
 ※本体取付用のM4ねじは
 付属されていません。
 取付面に適したM4ねじ
 (2本)を準備してください

取付ピッチ=81

- ① ケースカバー
- ② ケース
- ③ ローレットねじ
- ④ 電源ランプ
- ⑤ アドレスSW
- ⑥ 表示器
- ⑦ 設定キー
- ⑧ DC電源入力端子
- ⑨ DMX信号入力端子
- ⑩ DMX信号送り端子
- ⑪ DC電源送り端子
- ⑫ 灯具出力端子

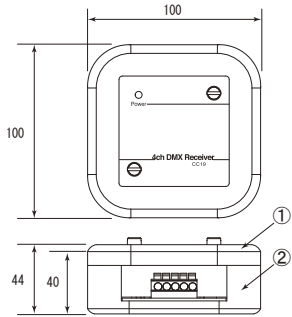

単位 : mm