

# テープライトスリムディフューザーインドア 端末処理キット取扱説明書

保管用

エイテックス株式会社

このたびは、「テープライトスリムディフューザーインドア 端末処理キット」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全に施工取付けを行って下さい。

Ver.211221

## 注意

- 本製品を使った端末処理は必ず施工前に行ってください。
- 万一施工後に行う場合は必ず電源を切ってください。故障・感電・火災の原因となります。
- 本製品使用前に必ず接着剤裏面に記載されている「使い方」「注意事項」を読んで記載内容の指示に従ってください。

## 保証

- お客様による製品カットを行ったのち、発生した不具合は保証の対象外となります。
- 本製品はテープライトスリムディフューザーインドア用端末処理専用です。他の用途には使用しないでください。


## 製品名 / 製品品番 / 内容物

テープライトスリムディフューザーインドア端末処理キット : KTTMSD-C

|         |     |
|---------|-----|
| 取扱説明書   | × 1 |
| エンドキャップ | × 4 |
| 接着剤     | × 1 |

## 使用方法

1. 製品本体を伸ばし、下図のカット位置に従ってモールカッターなどでカットします。

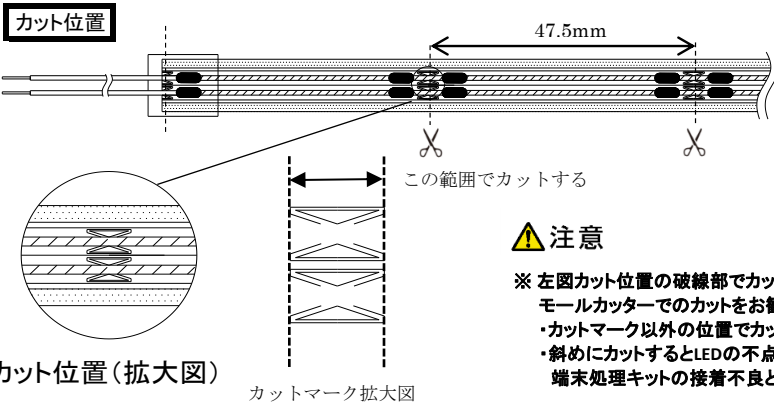


### 注意

- ※ 左図カット位置の破線部でカットしてください。モールカッターでのカットをお勧めします。
- ・カットマーク以外の位置でカットするとLEDの不点灯になります。
- ・斜めにカットするとLEDの不点灯や、端末処理キットの接着不良となります。


※一度カットすると元に戻せませんので慎重に作業してください。

2. 接着剤をエンドキャップの形状に合わせて本体端部の斜線部の範囲に塗布します。(下図参照)  
裏面も同様に接着剤を塗布します。

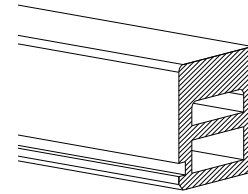

3. 約5～10分放置します。  
※ 放置時間を取りすぎて接着できなくなった場合は、再度上から塗布して最初からやり直してください。

4. エンドキャップを端部に突き当たるまで挿入します。(下図参照)

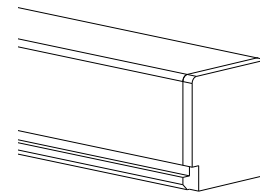

### 注意

- ※ エンドキャップに付いている突起は製品本体の穴に押し込んでください。
- ※ 製品本体とエンドキャップの接着面に隙間がない事を確認してください。隙間があると内部に雨水等が侵入し、LED不点灯の原因になります。

5. 固まるまで放置します。  
※ 約1～2時間程度で動かなくなり、約24～48時間で実用強度に達します。
- ※ 実用強度前に施工した場合には、エンドキャップの歪みや外れ等が発生することがありますのでご注意ください。